



# شیوه نامه

این راهنما برای انواع محصولات زیر قابل اجرا است:

26420,38921,43020,47220,47320,47620,50120,57520,70420,70520,70620,  
70720,70730,70820,70920,71030,71120,72520,75020,49620-11,21000,  
21800,21900,23200-1,25910,26400,27400,27800,28000,28110,28200,  
28400,28810,30400,30600,30800,31200,31400,31600,31601,31900,35500,  
35800,36400,38200,38500,38700,38900,38901,40300,40700,42100,42200,  
42300,42400,42500,42600,42700,42800,42900,43000,44100,44200,44400,  
44600,47100,47200,47300,47400,47500,47510,47600,47700,47800,47900,  
48000,49100,49200,49300,49400,49500,49600,49700,49800,49900,50100,  
50200,57500,70200,70300,70400,70500,70600,70700,70710,70800,70900,  
71010,71100,72500,73000,73300,73700,74010,74100,74400,74410,75000,  
75110,75300,75400,75500,75600,75700,75810,75900,78100,79200,79400,  
79410,95500,95600,96000,96010,96600,97100,97300,97310,97700,98000,  
98300,99200,99500.

- هنگامی که از دستگاه برای مدتی طولانی استفاده نمی شود باطری ها را خارج کنید.
- خودرو را با یک پارچه نرم تمیز کنید.
- از گرم شدن یا قرار گرفتن در معرض نور شدید خورشید خودداری کنید.
- خشک نگه دارید.
- به طور مرتب اسباب بازی را بررسی کنید برای هر گونه آسیب احتمالی به سیم ها، محل اتصال، محفظه و سایر قطعات و اگر مشکلی بود تا زمانی که تعمیر نشده اند از آنها نباید استفاده کنید.

Frequency bands: 2400MHz to 2483.5MHz

Maximum Transmitting Power (EIRP) : Not more than 10mW.

 **اخطار:**

خطر خفگی برای کودکان-قطعات کوچک  
برای کودکان زیر ۳ سال نمی باشد

دستورالعمل باید حفظ شود زیرا حاوی اطلاعات  
مهمی است.

**RASTAR GROUP**

Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road, Shanghai,  
Chenghai, Shantou, Guangdong, China.

[Http://www.rastar.com](http://www.rastar.com)

[Ahmad@startrades.ca](mailto:Ahmad@startrades.ca)


## ویژگی ها و عملکرد

عملکرد: جلو، عقب، گردش به چپ، گردش به راست،

چراغ جلو و عقب.

ویژگی ها: ظاهر طراحی معتبر ماشین با تزریق

بدنه قالبی، سیستم تعلیق مستقل.

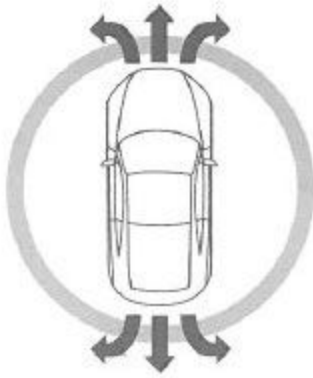

● ماشین خود را در خیابان هایی که مردم در آن جمع می شوند یا زیر سیم های فشار قوی تردد نکنید. مراقب باشید!



● وقتی ماشین شما شروع به از دست دادن انرژی می کند، ممکن است عملکرد یا کارایی خود را از دست بدهد. این نشان می دهد که زمان آن رسیده است که باتری های خود را تعویض کنید یا آنها را شارژ کنید.



● ماشین خود را در شن، آب یا برف نرانید.



● وسیله نقلیه خود را در نزدیکی گرما یا زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید. پس از کار کردن، همیشه کلیدها را خاموش کنید.



● آنتن کنترل از راه دور را به سمت ماشین بگیرید و ماشین را در محدوده مناسب کنترل قرار دهید تا بهترین تاثیر و عملکرد را داشته باشد.



تصاویر فقط به صورت شماتیک می باشند

این محصول از فناوری ارتباطی ۲/۴ گیگاهرتز استفاده می کند که با سرعت پاسخگویی سریع، دقت پاسخگویی بالا و قابلیت ضد تداخل قوی برای چند دستگاه و چند کاربر سازگار است.

- قبل از هر بار استفاده، کنترل از راه دور باید کد را با خودرو مطابقت دهد. مراحل مشخص به شرح زیر است: سوئیچ ماشین R/C را در وضعیت "ON" قرار دهید، زمانی که چراغ نشانگر روی کنترل از راه دور چشمک می زند، در وضعیت تطبیق کد قرار دارد، زمانی که چراغ نشانگر چشمک زن روی کنترل از راه دور خاموش می شود، که یعنی کد مطابقت دارد، شما می توانید آزادانه ماشین را کنترل کنید. لطفاً به شکل ①② مراجعه کنید.
- فرستنده ۲/۴ گیگاهرتز برای کنترل چندین خودروی مدل به طور همزمان بدون تداخل سازگار است، مشروط بر اینکه فرآیند جفت سازی به طور منظم یکی یکی به دنبال مراحل بالا انجام شود. کد ماشین اول را طبق مراحل که در بالا ذکر شد مطابقت دهید و برق آنها را روشن نگه دارید سپس کد ماشین دوم را به همین ترتیب و به همین ترتیب برای بقیه ماشین ها مطابقت دهید.
- لطفاً ماشین مدل را بعد از بازی خاموش کنید.
- سوئیچ تنظیم جهت را برای کنترل ماشین برای حرکت در یک خط مستقیم تنظیم کنید.
- هنگامی که باتری کنترل از راه دور ضعیف است، چراغ نشانگر روی کنترل از راه دور کم نور می شود، باتری ها باید تعویض شوند.
- وقتی باتری ماشین ضعیف است، حرکت ماشین کند می شود، باتری ها باید تعویض شوند.
- هنگامی که از آن استفاده نمی شود، لطفاً باتری ها را از کنترل از راه دور و ماشین خارج کنید.



## احتیاط

- باتری های مختلف یا باتری های نو و دست دوم نباید با هم استفاده شوند. باتری های خالی شده باید از اسباب بازی خارج شوند.
- باتری ها باید توسط یک فرد بزرگسال تعویض شود. باتری ها باید با قطبیت صحیح وارد شوند. پایه های ترمینال نباید اتصال کوتاه داشته باشند.
- باتری های غیر قابل شارژ نباید دوباره شارژ شوند. باتری های قابل شارژ باید قبل از شارژ شدن از اسباب بازی خارج شوند. باتری ها باید توسط یک بزرگسال شارژ شوند، باتری های معیوب یا شکسته نباید شارژ شوند.
- باتری های قابل شارژ فقط باید تحت نظارت بزرگسالان شارژ شوند.
- بهتر است از باتری هایی از نوع مشابه استفاده کنید.
- سیم، سیم "USB" یا دوشاخه باتری نباید به سوکت خروجی وارد شود.
- هرگز باتری ها را در آتش یا هر نوع منبع گرما، آب یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- در صورت تماس با مایع نشت شده از باتری، پوست یا لباس باید بلافاصله شسته شوند.
- برای حفظ بهتر باتری های قابل شارژ، لطفاً به طور مرتب آنها را شارژ کنید. فقط از یک شارژر از نوع مشابه یا معادل آن استفاده کنید.
- باتری ها را به درستی دور بیندازید، آن را در آتش نیندازید.